FR MANUEL D'INSTRUCTION
EN INSTRUCTION MANUAL

Cafetière
Coffee Maker

CAF1318E

Chère Cliente, Cher Client

Vous venez d'acquérir une cafetière programmable **BRANDT** et nous vous en remercions.

Nous avons mis dans cet appareil toute notre passion, notre savoir-faire pour qu'il réponde au mieux à vos besoins. Innovant, performant, nous l'avons conçu pour qu'il soit aussi toujours facile à utiliser.

Vous trouverez également dans la gamme des produits **BRANDT**, un vaste choix de petit électroménager, que vous pourrez coordonner à votre nouvelle cafetière programmable.

Bien entendu, dans un souci permanent de satisfaire le mieux possible vos exigences vis à vis de nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition et à votre écoute pour répondre à toutes vos questions ou suggestions.

Et connectez-vous aussi sur notre site **www.brandt.com** où vous trouverez tous nos produits, ainsi que des informations utiles et complémentaires.

BRANDT

Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques techniques, fonctionnelles ou esthétiques toutes modifications liées à leur évolution.

Important : Avant de mettre votre appareil en marche, veuillez lire attentivement ce guide d'installation et d'utilisation afin de vous familiariser plus rapidement avec son fonctionnement

SOMMAIRE

1 A L'ATTENTION DE L'UTILISATEUR ____ 4

1.1 Consignes de sécurité ____ 4

1.2 Données Techniques ____ 8

1.3 Protection de l'environnement ____ 8

2 PREPARATION DE VOTRE APPAREIL ____ 9

2.1 Description de la cafetière ____ 9

2.2 Avant la première utilisation ____ 9

3 UTILISATION DE VOTRE APPAREIL ____ 10

3.1 Utilisation de l'appareil ____ 10

3.2 Utilisation du programmateur ____ 11

3.3 Conseils pour un bon café ____ 11

4 ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOTRE APPAREIL ____ 11

4.1 Nettoyage de la machine à café ____ 11

4.2 Détartrer l'appareil ____ 12

5 GARANTIE ET RELATIONS CONSOMMATEURS ____ 12

5.1 Garantie ____ 12

5.2 Relations consommateurs ____ 12

ENGLISH INSTRUCTION MANUAL 14

1 A L'ATTENTION DE L'UTILISATEUR

Conservez ce mode d'emploi avec votre appareil. En cas de vente ou de cession de cet appareil à une autre personne, assurez vous de transmettre ce mode d'emploi au nouveau propriétaire. Merci de prendre connaissance de ces conseils avant d'installer et d'utiliser votre appareil. Ils ont été rédigés pour votre sécurité et celle d'autrui.

1.1 Consignes de sécurité

Lors du branchement

- Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique. Il ne peut être utilisé qu'en milieu couvert, fermé et chauffé tel qu'une cuisine ou toute autre pièce répondant aux mêmes spécifications.
- Après avoir retiré votre produit de son emballage, vérifiez que l'appareil soit en parfait état et particulièrement que la fiche ou le câble d'alimentation ne soient pas endommagés. En cas de doute, s'adresser au service après-vente de votre revendeur.
- Avant de brancher l'appareil, s'assurer que la tension du secteur corresponde bien à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- L'utilisation d'adaptateurs et/ou de rallonges est déconseillée. Si ces éléments s'avéraient

indispensables, utilisez seulement des adaptateurs et des rallonges qui respectent les normes de sécurité en vigueur.

- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparée.
- Avant d'utiliser cet appareil, placez-le sur une surface sèche, lisse et stable.
- Gardez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Lors de l'utilisation

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants à moins qu'ils aient plus de 8 ans et qu'ils soient supervisés ou formés à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, seulement après leur avoir donné les informations nécessaires concernant l'utilisation de l'appareil, afin qu'ils aient conscience des dangers encourus.
- Les parties accessibles de cet appareil peuvent devenir chaudes pendant son fonctionnement. Les jeunes enfants doivent être tenus à l'écart à moins qu'ils ne soient continuellement surveillés. Saisir toujours l'appareil par la poignée.

- Ne pas utiliser de verseuse cassée ou avec une poignée lâche ou en mauvais état. Remplacez-la face à tout signe de détérioration. Une fêlure ou une petite cassure d'un morceau de verre pourrait casser la verseuse ou contaminer le contenu du liquide avec des particules de verre.
- Cet appareil est destiné uniquement à la préparation du café. Ne pas insérer d'autres liquides que de l'eau (lait, jus, alcool…).
- Veillez à respecter les quantités minimum (indiquées MIN) et maximum (indiquées MAX) d'eau à introduire dans le réservoir pour la préparation du café.
- Ne pas toucher l'appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Ne pas placer l'appareil sur ou près d'une surface chaude (poêle, fourneau, plaque de cuisson, four chaud, four micro-onde etc.)
- Ne pas abandonner l'appareil allumé ou le faire fonctionner à vide, car il peut représenter une source de danger.
- Ne jamais débrancher le cordon d'alimentation lorsque l'appareil est en chauffe.
- Ne tirez jamais sur le cordon mais débranchez l'appareil en tenant la prise.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut entraîner des dangers ou des blessures.

Lors du nettoyage

- Avant tout nettoyage, s'assurer que le cordon d'alimentation de l'appareil soit débranché. Laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer.
- Le cordon d'alimentation ne peut être remplacé. Si le câble est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut. Ce produit est garanti par votre distributeur. Pour plus de détails, veuillez vous reporter aux conditions de garantie fournies par celui-ci.
- Pour vous protéger des risques de choc électrique, n'immergez en aucun cas la base de l'appareil dans l'eau ou autres liquides.
- Ne pas utiliser de produits chimiques, de laine d'acier ou de nettoyants abrasifs pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, cela risque de la détériorer.
- Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être faits par des enfants à moins qu'ils aient plus de 8 ans et qu'ils soient supervisés.

Utilisation non conforme :

- Utilisez cet appareil uniquement pour les usages décrits dans ce manuel.
- Le fabricant se dégage de toute responsabilité en cas d'utilisations non conformes.
- Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique dans des habitations privées. L'utilisation de ce produit dans des locaux communs ou professionnels tels que local de pause de bureau ou atelier, local de camping, hôtel etc. ne répond

pas à une utilisation conforme telle que définie par le constructeur.

Les surfaces de l'appareil sont chaudes pendant l'utilisation

1.2 Données Techniques

Modèle	CAF1318E
Alimentation	230V~50Hz
Consommation	1000W
Dimensions	319x243x172 mm
Poids net	1.5 kg

1.3 Protection de l'environnement

Arrivé en fin de vie, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être apporté dans une déchetterie ou à votre revendeur. Cela permet d'éviter les conséquences néfastes pour l'environnement et la santé découlant d'une élimination inappropriée et de recycler les matériaux en vue de réaliser des économies d'énergie et de ressources significatives.

Un logo vous rappelant que vous ne devez pas le jeter avec les ordures ménagères apparaît sur le produit. Pour de plus amples informations, contacter votre mairie ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

2 PREPARATION DE VOTRE APPAREIL

2.1 Description de la cafetière

1. Couvercle réservoir d'eau
2. Arrosage périphérique
3. Niveau d'eau
4. Réservoir à eau
5. Corps de l'appareil
6. Câble électrique
7. Panneau de commande
8. Verseuse
9. Poignée
10. Couvercle de la verseuse
11. Porte filtre
12. Dosette

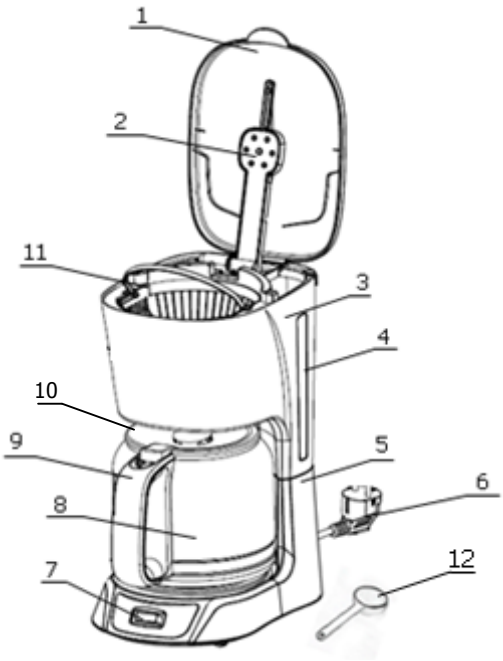

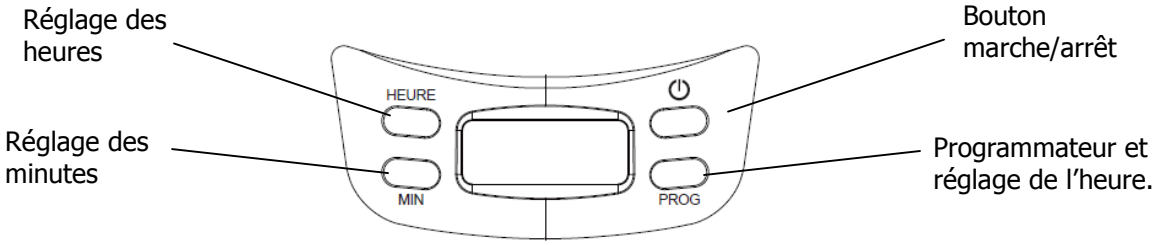

2.2 Avant la première utilisation

Réglage de l'heure :

- Le réglage de l'heure n'est pas indispensable pour utiliser la cafetière mais est utile pour utiliser la fonction programmable de la cafetière.
- Après avoir branché l'appareil, l'écran digital indiquera « 12 : 00 ».
- Appuyer sur la touche « Prog » une fois. L'écran indiquera alors « clock » et les deux points au milieu clignoteront. Il est désormais possible de régler l'heure.
- Appuyer sur la touche « Heure » pour entrer l'heure actuelle. Si vous appuyez de manière prolongée sur la touche, les heures défileront plus rapidement.
- Appuyer sur la touche « Minute » pour ajuster les minutes. Si vous restez appuyé sur le bouton un long moment, les minutes défileront plus vite.
- Une fois avoir réglé les heures et les minutes, appuyer sur la touche « prog » à nouveau.

Régler le programmateur :

- Cette fonction permet de programmer la mise en marche de votre appareil jusqu'à 24 heures à l'avance.
- Appuyer sur la touche « Prog » une fois. L'écran indiquera alors « clock » et les deux points au milieu clignoteront. Appuyer une seconde fois afin que l'écran indique « Timer ». Vous pouvez alors programmer votre cafetière.
- Appuyer sur la touche « Heure » pour entrer l'heure à laquelle vous souhaitez qu'elle se mette en marche. Si vous appuyez de manière prolongée sur la touche, les heures défileront plus rapidement.
- Appuyer sur la touche « Minute » pour ajuster les minutes. Si vous restez appuyé sur le bouton un long moment, les minutes défileront plus vite.
- Une fois avoir réglé les heures et les minutes, appuyer sur la touche « prog » à nouveau pour valider la programmation. Si vous ne validez pas la programmation en appuyant sur la touche « prog » dans les 8 secondes, la programmation ne sera pas prise en compte et il vous faudra recommencer la manœuvre.

3 UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

3.1 Utilisation de l'appareil

Il est inutile de programmer l'heure de préparation du café si vous utilisez la cafetière immédiatement. Pour utilisation du programmateur, se référer au paragraphe suivant.

- Ouvrir le couvercle et remplir le réservoir à eau avec de l'eau fraîche ou froide jusqu'au niveau correspondant au nombre de tasses de café souhaitées. Ne pas dépasser le niveau maximum du réservoir.
- Placer un filtre papier dans le panier réservé à cet effet.
- Ajouter du café moulu sur le filtre papier à l'aide d'une cuillère et fermer le couvercle du porte-filtre.
- Nous vous suggérons une cuillerée à soupe rase de café moulu pour chaque tasse de café. Apres avoir utilisé la cafetière plusieurs fois, vous pourrez adapter la quantité de café selon votre gout.
- Fermer le couvercle du réservoir.
- Placer la verseuse avec son couvercle dument montée, sur la plaque chauffante. La verseuse ouvrira la valve anti-goutte en étant correctement montée sur la plaque, dans le cas contraire le café filtre ne passera pas dans la verseuse et pourrait déborder du filtre.
- Brancher l'appareil au secteur et allumer la cafetière en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt (si vous voulez utiliser le programmateur ne pas appuyer sur le bouton marche/arrêt
- L'eau commencera à être filtrée à travers la cafetière, versant le café dans la verseuse. Lorsque le café sera prêt, la plaque chauffante maintiendra le café chaud pendant 40 minutes maximum. Eteindre la cafetière en appuyant sur l'interrupteur pour ne pas garder à chaud le café.
- Au bout de 40 minutes, la cafetière s'éteindra automatiquement afin d'économiser de l'énergie.
- Débrancher la cafetière

La cafetière est dotée d'un système anti-goutte, ceci évite que le café goutte sur la plaque lorsque la verseuse n'est pas placée correctement ou lorsqu'elle est retirée de l'appareil.

3.2 Utilisation du programmateur

- Ouvrir le couvercle et remplir le réservoir à eau avec de l'eau fraîche ou froide jusqu'au niveau correspondant au nombre de tasses de café souhaitées. Ne pas dépasser le niveau maximum du réservoir.
- Placer un filtre papier dans le panier réservé à cet effet.
- Ajouter du café moulu sur le filtre papier à l'aide d'une cuillère et fermer le couvercle du porte-filtre.
- Nous vous suggérons une cuillerée à soupe rase de café moulu pour chaque tasse de café. Apres avoir utilise la cafetière plusieurs fois, vous pourrez adapter la quantité de café selon votre gout.
- Fermer le couvercle du réservoir.
- Placer la verseuse avec son couvercle dument montée, sur la plaque chauffante. La verseuse ouvrira la valve anti-goutte en étant correctement montée sur la plaque, dans le cas contraire le café filtre ne passera pas dans la verseuse et pourrait déborder du filtre.
- Brancher l'appareil au secteur. (ne pas appuyer sur le bouton marche/arrêt)
- Entrer l'heure à laquelle vous souhaitez que la cafetière se mette en marche (se référer au paragraphe concernant la première utilisation).
- Une lumière verte s'affichera indiquant ainsi que l'appareil a pris en compte la requête.
- Si vous souhaitez annuler la programmation, appuyez sur le bouton « prog » une fois. La lumière verte s'éteindra indiquant ainsi que l'appareil a pris en compte la requête.
- Une fois l'heure programmée atteinte, la lumière verte s'éteindra et la rouge s'allumera indiquant que la cafetière débute le processus.
- L'eau commencera à filtrer à travers la cafetière à l'heure souhaitée, versant le café dans la verseuse.
- Lorsque le café sera prêt, la plaque chauffante maintiendra le café chaud pendant 40 minutes. Si vous ne désirez pas garder chaud le café à l'intérieur de la cafetière, veuillez l'éteindre en appuyant sur le bouton « marche/arrêt ».
- Au bout des 40 minutes, par mesure de sécurité la cafetière s'éteindra automatiquement.

3.3 Conseils pour un bon café

Pour donner une meilleure saveur et un meilleur arôme au café, nous conseillons d'utiliser un café fraichement moulu. La mouture du café doit être de grain moyen, pas trop fin.
Conserver le café dans un endroit sec. Une fois le paquet de café ouvert vous pouvez le Conserver dans le réfrigérateur pour qu'il garde son arôme.

Cette cafetière maintiendra le café chaud par l'action de la plaque chauffante, mais le meilleur café est celui qui est bu immédiatement après sa préparation.

4 ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOTRE APPAREIL

4.1 Nettoyage de la machine à café

Avant de procéder au nettoyage de la cafetière, éteindre l'interrupteur, débrancher la cafetière et attendre qu'elle refroidisse.

- Nettoyer la plaque chauffante avec un chiffon humidifié et de l'eau savonneuse.
- Nettoyer le porte-filtre, la verseuse et le couvercle de la verseuse à l'eau chaude avec du produit à vaisselle, rincer et sécher les pièces avant de les remonter.

Pour éliminer les taches de la verseuse, frotter au bicarbonate de soude ou avec un produit nettoyant doux. Pour les taches difficiles à éliminer, remplir la verseuse avec de l'eau chaude et ajouter deux cuillerées de produit pour lave-vaisselle et laisser reposer plusieurs heures. Laver la verseuse et rincer-la bien.

Ne pas utiliser de détergents ni de produits abrasifs pour le nettoyage de la cafetière.
Ne pas plonger le corps de l'appareil directement dans l'eau, ni dans aucun autre liquide.

Ne pas démonter l'appareil vous-même.
Ne pas réparer le cordon électrique vous-même s'il s'avère être détérioré. Faites appel à des personnes compétentes.

4.2 Détartrer l'appareil

En fonction de la dureté de l'eau et de la fréquence de l'utilisation, il est possible que, en raison de la teneur en calcaire de l'eau, les conduits se bouchent progressivement. Ceci se remarque quand le processus de filtrage dure plus que la normale. Pour éviter cela, suivez la procédure suivante:

• Remplir le réservoir avec un tiers de vinaigre et trois tiers d'eau.
• Branchez la cafetière et mettez-la en marche.
• Après 30 secondes éteignez l'appareil.
• Attendez 30 minutes pour laisser le vinaigre agir, puis rallumer l'appareil.
• Une fois le cycle de préparation du café terminé, éteindre la cafetière.
• Répétez cette opération 2 ou 3 fois, selon le degré d'entartrage.
• Apres avoir détartré la cafetière, faites-la fonctionner 2 ou 3 fois seulement avec de l'eau, pour éliminer les résidus de vinaigre.

La fréquence des détartrages dépend du type d'eau dont vous vous servez pour faire le café :

- eau douce : tous les 6 mois
- eau normale : tous les 2/3 mois
- eau dure : toutes les 6 à 8 semaines

5 GARANTIE ET RELATIONS CONSOMMATEURS

5.1 Garantie

Ce produit est garanti par votre distributeur. Pour plus de détails, veuillez vous reporter aux conditions de garantie fournies par celui-ci

- Interventions

Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié dépositaire de la marque. Lors de votre appel, mentionnez la référence de votre appareil ainsi que le numéro de série en dessous (S/N).
Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique collée sur l'appareil.

5.2 Relations consommateurs

Pour en savoir plus sur nos produits vous pouvez consulter notre site : *www.brandt.com*
Vous pouvez nous contacter :

- Via notre site, *www.brandt.com* rubrique « CONTACT ».

- Par e-mail a l'adresse suivante : relations.consommateurs@groupebrandt.com

- Par courrier à l'adresse postale suivante :

Service Consommateurs BRANDT
5 av des Béthunes,
CS 69 526
95 060 CERGY PONTOISE CEDEX

- Par téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 au : 0892 02 88 01 (0,337€TTC/mn depuis un poste fixe).

Dear Customer,

You have just purchased a **BRANDT** coffee marker and we would like to thank you.

We have placed in this appliance all our passion and know-how in order to meet at best your need. Innovative and efficient: we designed it to be always easy to use.

In the **BRANDT** products line, you will also find a wide range of small domestic appliances that can be coordinated to your new **BRANDT** coffee maker.

Of course, in a permanent wish to satisfy as best as possible your expectations toward our products, our after-sales service department is at your disposal and at your listening to answer to all your questions and suggestions.

You can also visit our website **www.brandt.com** where you will find all our products, as well as additional and useful information.

BRANDT

As part of our commitment to constantly improve our products, we reserve the right to make technical, functional or esthetical properties modifications linked to their technological development

Be careful : Before installing and using your appliance, please carefully read this Guide to Installation and Use, which will allow you to quickly familiarise yourself with its operation

TABLE OF CONTENTS

1 INFORMATION FOR THE USER ____ 16

1.1 Safety recommendations ____ 16

1.2 Technical data ____ 19

1.3 Protecting the environment ____ 19

2 PREPARING YOUR APPLIANCE ____ 20

2.1 Description of the coffee maker ____ 20

2.2 Before using your appliance ____ 20

3 USING YOUR APPLIANCE ____ 21

3.1 Using the coffee maker ____ 21

3.2 Using the auto brew system ____ 21

3.3 Tips for a good coffee ____ 22

4 CLEANING & MAINTENANCE ____ 22

4.1 Cleaning the coffee maker ____ 22

4.2 Descaling the coffee maker ____ 22

5 WARRANTY AND CUSTOMER RELATIONS ____ 23

5.1 Warranty ____ 23

5.2 Customer relations ____ 23

1 INFORMATION FOR THE USER

Keep this guide with your appliance. If the appliance is ever sold or transferred to another person, ensure that the new owner receives this user guide. Please familiarise yourself with these recommendations before installing and using your appliance. They have been written for your own safety as well as the safety of others.

1.1 Safety recommendations

Safety tips when connecting the appliance

- This appliance is intended for household use only. It can only be used in covered, closed and warmed environment such as kitchen or a room with the same specifications.
- After removing the packaging, check that the appliance is in good condition and especially that the power cord is not damaged. In doubt, contact the nearest After Sales Service.
- Before connecting the appliance, make sure that the electric power supply is compatible with the power rating and voltage indicated on the bottom of the appliance.
- The use of adaptors, multiple sockets or extension cables is not recommended. If theses elements were essential, only use adapters or extension cable that comply with the safety standards.
- This appliance is not intended to be operated by an external timer or separate remote control system.

- Place the appliance on a dry, stable and smooth surface.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children under 8 years.
- Children shall not play with the appliance.

Safety when using the appliance

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and it they understand the hazards involved.
- The appliance and its accessible parts become hot during the use. Children under the age of 8 years should not use this appliance unless continuous supervision by a responsible adult is given. Always grasp the kettle by the handle.
- Do not use a jug which is broken or has a loose or weakened handle. Replace it at any sign of damage. A crack or a chip in the glass may cause the jug to break or to contaminate the liquid it contains with glass particles.
- This appliance is only for coffee preparation. Do not insert liquids other than water (milk, juice, alcohol…).

- Do not fill the water gauge beyond the "MAX" level and beside the "MIN" level.
- Do not touch the appliance with wet or damp hands.
- Do not put the appliance on/near a hot surface (kitchen gas, electric hobs, and ovens).
- Do not leave the appliance unattended when it is turned on because it can be dangerous.
- Do not remove the plug when the appliance is in process.
- Never pull the cord but unplug by holding the plug.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance's manufacturer may cause hazard or injury.

Safety when cleaning and maintaining the appliance

- Unplug the appliance before cleaning and allow the appliance to cool down.
- The supply cord cannot be replaced. If the cord is damaged the appliance should be scrapped. This product is covered by your distributor. For more details, please refer to the warranty conditions.
- To protect against electric shock, do not place the base unit of this appliance in water or other liquid.
- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean your appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.

Improper use:

- Use this appliance only for its intended uses as described in manual.
- The manufacturer shall not be liable for any damage resulting from improper use.
- The appliance is intended for domestic use only in private housing environments. The use of this appliance in common or professional's area such as staff kitchen areas in shop, offices and other working environments; by clients in hotels, motels and restaurants or any other shops; by clients in kitchen areas or campsite; are not a proper use as defined by the manufacturer.

Be careful: external surfaces may become hot during the use

1.2 Technical data

Model no.	CAF1318E
Power supply	230V~50Hz
Energy consumption	1000W
Dimensions	243x172x319 mm
Net wt.	1.5 kg

1.3 Protecting the environment

At the end of its working life, the product must not be disposed with household waste. It must be taken to a special local authority waste collection centre or to a company providing this service. Disposing household appliances separately avoids possible negative effects on the environment and health and enables the constituent materials to be recycled which saves energy and resources.

To remind you that you must dispose of this appliance correctly the symbol shown above appears on the product warning you not to dispose of it with household waste.

For further information, contact your local authority or the shop where you bought the product.

2 PREPARING YOUR APPLIANCE

2.1 Description of the coffee maker

1. Top lid
2. Shower
3. Water gauge
4. Up housing
5. Base
6. Power cord
7. Control panel
8. Handle
9. Jug
10. Jug lid
11. Funnel
12. Spoon

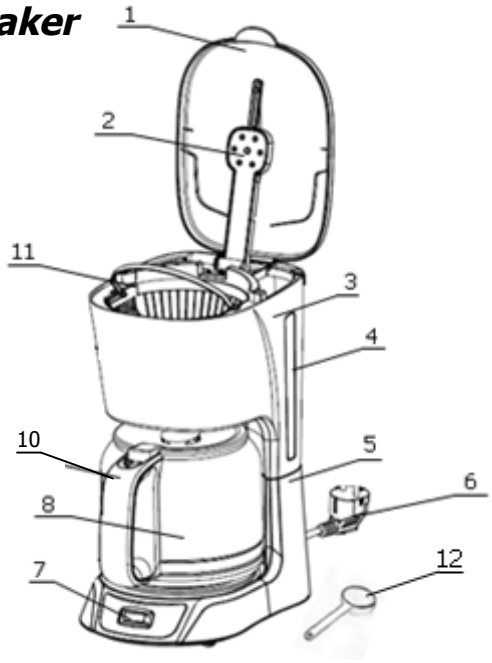

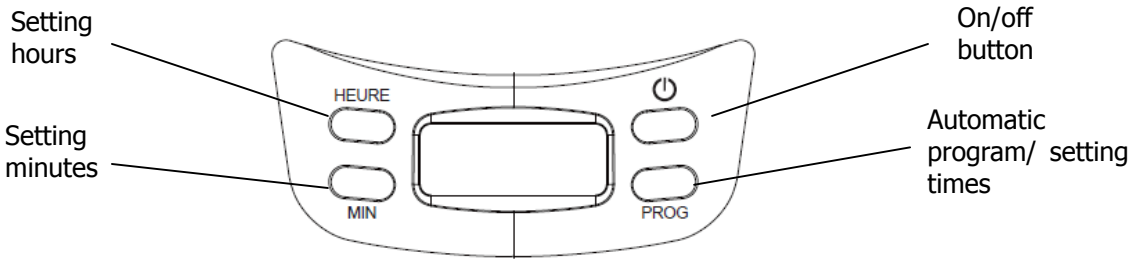

2.2 Before using your appliance

Setting the clock

- Setting the time is not compulsory for using the appliance but useful for using the auto-brew system.
- When plugging the appliance, the LCD display indicates "12:00".
- Press the "prog" key once. The LCD display shows "clock" and the two points in the middle are blinking. Now you can set the current time.
- Press the "Heure" key to set the hour. If you press the button for a long time the hours display will run faster.
- Press the "Minute" key to ajust minutes. If you press the button for a long time the hours display will run faster.
- After setting the time, press the "prog" key again.

1

Auto-Brew system

- Press the "Prog" key once. The LCD display shows "clock" and the two points in the middle are blinking. Press again the "Prog" key. The LCD display shows "Timer". Then you can programme the appliance.
- Press the "Heure" key to set the hour. If you press the button for a long time the hours display will run faster.

- Press the "Minute" key to adjust minutes. If you press the button for a long time the hours display will run faster.
- After setting the time, press the "prog" key to validate. If you do not validate you choice within 8 seconds the programming will be cancel.

3 USING YOUR APPLIANCE

3.1 Using the coffee maker

This is not necessary to set the clock of the appliance if you want to prepare your coffee immediately. For using auto brew refer to the next section.

- Open the lid and fill the water reservoir with fresh, cold water up to the level corresponding to the desired number of cups of coffee. Do not exceed the maximum level of the reservoir.
- Place the paper filter in the filter basket.
- Corresponding to your taste, put suitable coffee powder on the paper filter by spoon and close the filter holder lid.
- We suggest one level tablespoonful of coffee per cup of coffee. Once you have used the coffee maker several times, you will be able to adjust the amount of coffee according to your taste.
- Close the reservoir lid.
- Place the jug with its lid duly in place, onto the hot plate. The jug will open the anti-drip valve when placed correctly onto the plate; otherwise the filtered coffee will not pass into the jug and the filter may overflow.
- Plug the appliance in and turn the coffee maker on by pressing the on/off switch. The indicator light will come on. The water will begin to filter through the coffee maker, pouring the coffee into the jug.
- Once the coffee is ready, the hot plate will keep the coffee hot for 40 minutes. If there is no need to preserve heat, press ON/OFF button and the unit will stop working.
- After 40 minutes, the coffee maker will shut off automatically anyway, for energy saving.
- Unplug the coffee maker.

The coffee maker is fitted with an anti-drip system; this prevents the coffee from dripping onto the plate when the jug is not properly in place.

3.2 Using the auto brew system

- Open the lid and fill the water reservoir with fresh, cold water up to the level corresponding to the desired number of cups of coffee. Do not exceed the maximum level of the reservoir.
- Place the paper filter in the filter basket.
- Corresponding to your taste, put suitable coffee powder on the paper filter by spoon and close the filter holder lid. We suggest one level tablespoonful of coffee per cup of coffee. Once you have used the coffee maker several times, you will be able to adjust the amount of coffee according to your taste.
- Close the reservoir lid.
- Place the jug with its lid duly in place, onto the hot plate. The jug will open the anti-drip valve when placed correctly onto the plate; otherwise the filtered coffee will not pass into the jug and the filter may overflow.
- Plug on the appliance (do not turn on the appliance using the ON/OFF button).
- Select the desired time (refer to the section concerning the first use).
- The green light will go on showing that the appliance is ready.
- If you want to cancel the auto brew system, press "prog" button. The green light will turn off.
- At the programmed time the brewing process will begin automatically. The red light will go on and the green one will go off.

- The water will begin to filter through the coffee maker, pouring the coffee into the jug.
- Once the coffee is ready, the hot plate will keep the coffee hot for 40minutes. If there is no need to preserve heat, press ON/OFF button and the unit will stop working.
- After 40 minutes, the coffee maker will shut off automatically anyway, for energy saving.
- Unplug the coffee maker.

3.3 Tips for a good coffee

To give the coffee a better flavour and aroma, we advise you to use freshly ground coffee. Medium-ground coffee should be used; it should not be too finely ground. Store the coffee in a dry place. Once the packet of coffee has been opened, it can be kept well-sealed in the refrigerator in order to maintain its aroma. This coffee maker will keep the coffee hot by means of the hot plate, but for best results, drink the coffee as soon as it has been made.

4 CLEANING & MAINTENANCE

4.1 Cleaning the coffee maker

Before cleaning the coffee maker, turn it off, unplug the coffee maker and wait for it to cool down.

- Clean the hot plate with a cloth which has been moistened with soapy water.
- Wash the filter holder, the jug and the jug lid in soapy water or in the dishwasher, rinse well and dry the parts before reassembling them.

To remove stains from the jug, rub with bicarbonate of soda or a soft cloth. For stubborn stains, fill the jug with hot water; add 2 spoonfuls of dishwasher detergent and leave to soak for several hours.

Do not use detergents or abrasive products to clean the coffee maker.
Do not immerse the appliance in water or in any other liquid.

4.2 Descaling the coffee maker

Depending on how hard the water is in your area and how often you use the coffee maker, it is possible that the pipes may become blocked due to the lime content of the water. This is noticeable when the filtering process lasts longer than usual. To descale your appliance:

• Fill the reservoir with 1/3 of vinegar and 2/3 of water.
• Plug on and turn on the appliance.
• After 30 seconds turn off the coffee maker using the ON/OFF button.
• Wait for 30 minutes and then turn on the appliance.
• Let the appliance processing normally and turn off the appliance.
• Repeat the process 2 or 3 times according to the degree of lime.
• After decaling the appliance, use it only with water 2 or 3 times in order to eliminate residue of vinegar.

The frequency depends on different type of water you are using:

- Soft water: every 6 months
- Medium water: every 2/3 months
- Hard water: every 6 à 8 weeks

5 WARRANTY AND CUSTOMER RELATIONS

5.1 Warranty

This product is covered by your retailer. For more details, please refer to the warranty conditions supplied.

- Service calls

Any repairs that are made to your appliance must be handled by a qualified professional authorised to work on the brand.
When you call, mention your appliance's "Service" reference, as well as its serial number "Nr".
This information appears on the manufacturer's nameplate which can be found stuck behind the machine.

5.2 Customer relations

To find out more about all the brand's products you can visit our website: *www.brandt.com*

To communicate:

- You may visit our website www.brandt.com and go to the "CONTACT" section
- You may e-mail us: *relations.consommateurs@groupebrandt.com*
- You may write us at the following address:

Service Consommateurs BRANDT
5 av des Béthunes,
CS 69 526
95 060 CERGY PONTOISE CEDEX

- Or phone us from Monday to Friday from 8:30 am to 6:00 pm :